




EN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ


dry plus 25



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

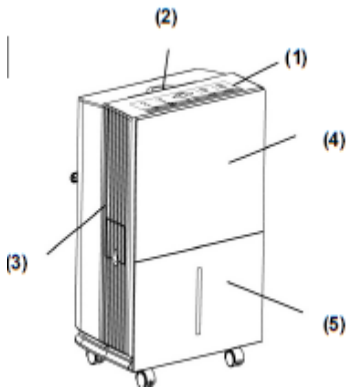

1. Πίνακας χειρισμού
2. Λαβή μεταφοράς
3. Έξοδος αέρα
4. Μπροστινή πλευρά
5. Δεξαμενή νερού
6. Πίνακας χειρισμού
7. Φίλτρο αέρα
8. Οπή συνεχούς ροής

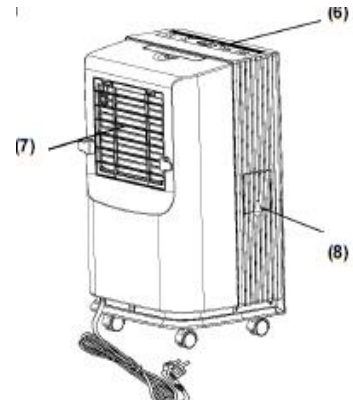

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από εστίες θερμότητας και 50 εκατοστά μακριά από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι στη σωστή θέση. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη πρίζα (220-240V / 50Hz). Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και με το πλήκτρο ON / OFF στον πίνακα ελέγχου.

Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο αν το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο είναι πάνω από την καθορισμένη τιμή. Ο αφυγραντήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί το καθορισμένο επίπεδο υγρασίας, με εξαίρεση διακοπή που θα προκληθεί σε περίπτωση γεμάτου δοχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, αδειάστε και εγκαταστήστε ξανά το δοχείο : ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά.

Μετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας του, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 λεπτά πριν ο αφυγραντήρας ξεκινήσει και πάλι. Αυτή η καθυστέρηση συμβαίνει για την προστασία του συμπιεστή. Αν το ποσοστό της ρυθμισμένης υγρασίας είναι υψηλότερο από το επίπεδο υγρασίας του χώρου , ο αφυγραντήρας δεν θα ξεκινήσει.


Όταν ο αφυγραντήρας είναι σε λειτουργία, ο συμπιεστής παράγει θερμότητα και η συσκευή εκπέμπει θερμό αέρα στο δωμάτιο. Ως εκ τούτου, η θερμοκρασία του δωματίου θα τείνει να αυξηθεί. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

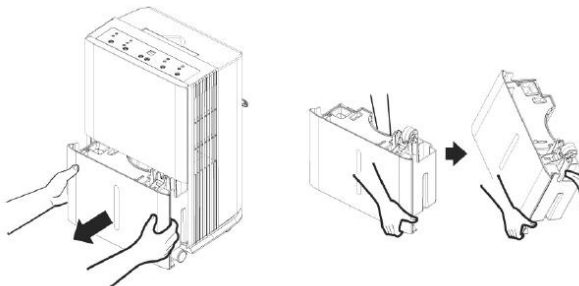

Το νερό που απορροφάται από τον αέρα συγκεντρώνεται στο δοχείο που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Όταν το δοχείο γεμίσει η συσκευή σταματάει , ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη και ακούγεται ο χαρακτηριστικός βόμβος. Αδειάστε το δοχείο και επανατοποθετήστε , ο αφυγραντήρας είναι έτοιμος να λειτουργήσει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

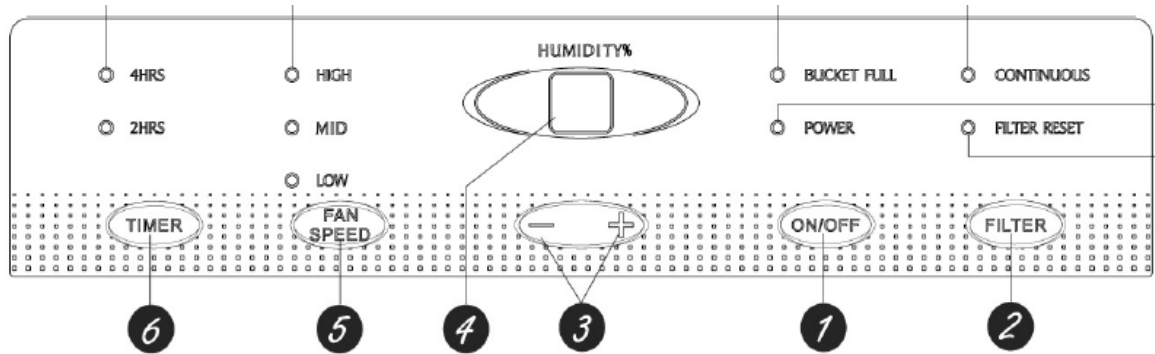

1. **Πλήκτρο On/Off** : Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής
 2. **Πλήκτρο Filter** : Μετά από 250 ώρες λειτουργίας ανάβει η ένδειξη καθαρισμού του φίλτρου. Καθαρίστε το φίλτρο και επανατοποθετήστε. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο Filter.
 3. **Πλήκτρα ρύθμισης επιθυμητής υγρασίας** : Ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας στο χώρο από 35% έως 80% .
 4. **Οθόνη** : Απεικόνιση της επιθυμητής υγρασίας
 5. **Πλήκτρο Fan Speed** : Με το πλήκτρο αυτό ρυθμίζεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα
 6. **Πλήκτρο Timer On/Off** : Πλήκτρο χρονοδιακόπτη.
- Ο αφυγραντήρας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από + 5 ° C έως + 35 ° C. Εάν λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να σχηματιστεί πάγος στον συμπιεστή , υποβαθμίζοντας τη λειτουργία του. Όταν συμβαίνει αυτό, ο αφυγραντήρας μπαίνει σε κατάσταση απόψυξης. Σε αυτή τη φάση ο συμπιεστής σταματάει, αλλά ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί.
 - Δεν συνιστάται η χρήση του αφυγραντήρα σε θερμοκρασίες δωματίου χαμηλότερες από 5 ° C.
 - Αυτόματη επανεκκίνηση: Ο αφυγραντήρας ξεκινά και πάλι μετά από μια διακοπή ρεύματος.
 - Λειτουργίας της μνήμης: Ο αφυγραντήρας διατηρεί τις ρυθμίσεις του κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Το φίλτρο είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί τη σκόνη ή τη βρωμιά από τον αέρα. Αν το φίλτρο έχει φράξει από τη σκόνη, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι υψηλότερη από τη φυσιολογική .Για πιο αποτελεσματική αφύγρανση, καθαρίστε το φίλτρο κάθε 250 ώρες λειτουργίας. Μετά από 250 ώρες λειτουργίας, η ένδειξη του φίλτρου ανάβει για να δείξει ότι είναι ώρα να το καθαρίσετε.

Καθαρισμός

Συμπιέστε τις δύο προεξοχές και τραβήξτε το φίλτρο έξω. Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζόλιο ή άλλες δραστικές χημικές ουσίες. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει με φυσικό τρόπο, και επανατοποθετήστε στην αντίστοιχη υποδοχή. Πατήστε το πλήκτρο FILTER.

